

Инструкции по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Перед началом эксплуатации пылесоса внимательно прочитайте настоящие инструкции. Сохраните эти инструкции!

Подлежит использованию по наблачению в в пормал аних условиях Рекомелдуемый период: 7 лет Слеаваю в Корее Юридический адрес Изготовителя (Самсунг Заектролике Ко, Лгл. Самсунг Навительной приня Видригу, 250-2 Га Тепанг-Ро, ЧунГу, Сеул, Корея

Модель: VC-7413, VC-7413V VC-7414V, VC-7415V

Сертификат № : РОСС КВ.АЯ46.В47119 Срок действия с 27. 12. 2001 до 19. 11. 2004 Орган по сертификации : РОСТЕСТ-МОСКВА

ПЫЛЕСОС

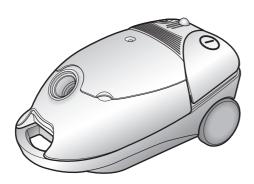

 До начала работы с устройством внимательно прочитайте настоящие инструкции.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ Это устройство следует подключать к источнику питания, напряжение которого соответствует указанному на табличке с техническими данными вашего пылесоса.
- ▶ Этот пылесос не пригоден для удаления никаких жидкостей.
- ▶ Ковры, обработанные жидким очистителем, должны высохнуть до начала их чистки пылесосом.
- ▶ Никогда не работайте с пылесосом без пылесборника.
- ► Если пылесборник не вставлен, то крышка не закрывается. Пожалуйста, не закрывайте ее с усилием.
- ► Не разрешайте детям находится вблизи пылесоса. Его нельзя применять для чистки людей или животных.
- ▶ Никогда не используйте ваш пылесос для подбора спичек, тлеющих углей или окурков. Не допускайте всасывания в пылесос твердых и заостренных предметов, так как они могут повредить устройство или пылесборник.
- ► Если ваш пылесос не работает, ознакомьтесь с инструкциями по устранению неполадок в этом руководстве. Если неполадку устранить не удается, обратитесь в авторизованное бюро ремонта.
- ▶ Если поврежден сетевой шнур, все устройство перемотки шнура должно быть заменено ремонтником.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ▶ После того, как вы распаковали устройство, не выбрасывайте упаковочные материалы.
- ▶ Сдайте их в соответствующий пункт для переработки.

ЧАСТИ ПЫЛЕСОСА

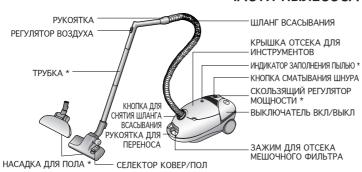

▶ Функции, отмеченные * могут отличаться в различных моделях.

■ СБОРКА ПЫЛЕСОСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1) Присоедините шланг всасывания к трубке всасывания.



3) Присоедините насадку к




4) Присоедините разъем корпуса к корпусу пылесоса.



2) Соедините вместе трубки всасывания (зависит от модели).






дополнительно: Регулировка телескопической трубки (зависит от модели).

СИЛОВОЙ ШНУР

1) ВЫТЯГИВАНИЕ Силовой шнур обладает достаточной длиной, и его можно вытянуть так, чтобы вам было удобно.


2) СМАТЫВАНИЕ

Закончив чистку, вытащите вилку из электрической розетки и несильно нажмите кнопку сматывания большим пальцем ноги.



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ =


Когда шнур вставлен в электрическую розетку, включайте или выключайте пылесос, несильно нажимая на выключатель большим пальцем ноги.




УПРАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЬЮ (ТОЛЬКО ДЛЯ ТИПА С РЕГУЛЯЦИЕЙ)

Мощность всасывания настраивается на различные условия чистки с помощью регулятора мощности.

MIN = Для тонких тканей (например, занавесок).





Если во время чистки индикатор "заполнения пылью" переключается на "красный", пылесборник требует замены.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если индикатор "заполнения пылью" светится красным светом даже после замены пылесборника, выключите пылесос и проверьте, не засорились ли шланг, трубка или насадка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСЕССУАРОВ

Потяните вверх крышку отсека для инструментов.

- Насадка для чистки радиаторов, щелей, углов и чистки между подушками.
- Щетка для чистки обивки подушек и драпировки.
- Щетка для удаления пыли с мебели, полок, книг и т. д.






иСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУВКИ


Найдите левую заднюю сторону пылесоса.

- 1) Отсоедините шланг от корпуса пылесоса.
- 2) Присоедините зажим шланга к отверстию продувки.




ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В верхней задней части пылесоса имеется подставка для насадки, на которую можно поставить насадку во время перерыва в чистке.




ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА


Для упрощения хранения и транспортировки пылесос снабжен системой зажимов, встроенных в корпус и удерживающих трубку, шланг и насадку в вертикальном положении.

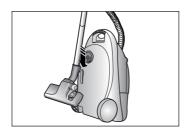

ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА


- 1) Чтобы открыть дверцу отсека пылесборника, надавите на зажим, расположенный в передней части крышки, в направлении вверх.
- 2) Удалите контейнер из пылесоса.






- 3) После удаления использованного пылесборника вставьте картонный поясок нового пылесборника в контейнер.
- 4) Осторожно вдавливайте пылесборник на место вплоть до защелкивания зажима.





ПРИМЕЧАНИЕ: Использованный пыле-

сборник можно уплотнить, удалив пленку с бумаги и наклеив бумагу поверх отверстия всасывания (ТОЛЬКО БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ).




ДЛЯ МАТЕРЧАТОГО МЕШОЧНОГО ФИЛЬТРА

Если матерчатый мешочный фильтр заполнен пылью, прочистите мешочный фильтр и используйте его вновь.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

1) ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР

- Откройте дверцу пылеприемника.
- После извлечения фильтра осторожно промойте
- его водой, высушите в тени, а затем установите в первоначальное положение.
- Закройте дверцу пылеприемника.



- 2) ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР

 Откройте дверцу пылеприемника, а затем потяните выпускной фильтр вперед.

 Удалите и замените отработанный выпускной фильтр.

 Протолкните выпускной фильтр в пылеприемник, а затем закройте прерым пылеприемника.
- закройте дверцу пылеприемника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЛА ■

СЕЛЕКТОР КОВЕР/ПОЛДо использования пылесоса убедитесь, что положение селектора соответствует типу поверхности, которую вы собираетесь чистить.

Установите селектор на "ковер" \oplus при чистке ковров. Установите селектор на "плоскую поверхность" \oplus при чистке пола, паркета, циновок и т. д.

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЧИСТКИ Используйте насадку для пола при чистке поверхностей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения оптимальных результатов чистите щетку для пола насадкой для щелей.





УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

JOH MILITIE HEHOSINGON								
НЕПОЛАДКА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ						
Двигатель не запускается.	Отсутствует электропитание.	Проверьте шнур, вилку и розетку.						
Сила всасывания постепенно меньшается.	Фильтр, насадка, шланг всасывания или трубка засорены.	Устраните засорение.						
Шнур не сматывается полностью.	Убедитесь, что шнур не перекручен и смотан ровно.	Вытяните шнур на 2~3 м и нажмите кнопку сматывания шнура.						

модель	ANTHOLY ROYCH PARENTAL)	INTERIORI SIEP FON(T)	MPATERIE(1)	MCTOTA(Itz)	BEC(KT)		PA3MEPЫ(mm)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
VC-7413	320	1300	230	50	4.6	7.5	270*450*240	310*552*331
VC-7413V	320	1300	230	50	4.6	7.8	270*450*240	310*552*331
VC-7414V	330	1400	230	50	4.6	7.8	270*450*240	310*552*331
VC-7415V	350	1500	230	50	4.6	7.8	270*450*240	310*552*331

DJ68-00006F REV(0.6)